

Safety Precautions

- Read all safety precautions and installation instructions carefully before installing or servicing this fixture. Failure to comply with these instructions could result in potentially fatal electric shock and/or property damage.
- It is recommended that a qualified electrician perform all wiring. This fixture must be wired in accordance with all national and local electrical codes.
- Do not handle any energized fixture or attempt to energize any fixture with wet hands or while standing on a wet or damp surface or in water.
- This fixture is designed for use in a 120 VAC, 60Hz fused circuit.
- Make sure the power source conforms to the requirements of the fixture. (See labels on fixture housing).
- To reduce the risk of electrical shock, and to assure proper operation, this fixture must be adequately grounded. To accomplish proper grounding, there must be a separate ground wire (green) or bare metal contact (metal conduit) between this fixture and the ground connection of your main power supply panel. The green ground screw location is clearly marked on the fixture housing.
- **This fixture is intended to be used for general indoor lighting in dry or damp locations only.**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Preparing for installation.

- A. **Disconnect electrical power** before installing or servicing any part of this fixture.
- B. Remove fixture from box. Separate contents of parts bag.
- C. Install gem bar (2) to junction box (not included) securely with two screws (4).

2. Wiring – All wiring must take place inside junction box (not included).

Caution: Make sure power is off at fuse or circuit breaker box. Check power wires for damage or scrapes. Use power supply wires suitable for at least 90°C (194°F). **Note:** Most dwellings built before 1985 have supply wire rated to 60°C. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor before installing.

- A. Make all wire connections to appropriate wire. Secure with wire nuts (supplied).
- B. Connect the green wire from the fixture to the supply green wire.
- C. Connect the white wire from the fixture to the white (N) wire from supply power source.
- D. Connect the black wire from the fixture to the black (L) wire from supply power source.
- E. **Do not mix wires.** Pull on each wire lead to make sure connections are secure. Make certain no bare wires are exposed outside of wire connectors. Tuck all connections neatly into the junction box.

3. Fixture mounting.

- A. Install canopy (1) to gem bar by aligning both side holes together and using two screws (3) to secure it to the ceiling.
- B. Adjust cord length by removing the canopy from gem bar and loosen cord strain relief screw. Pull cord up as needed and coil inside the canopy then reinstall canopy to gem bar. Note: 9 feet of cord supplied.


4. Lamping (not included).

- A. Install E26 base type lamp under 60W max rating into socket and twist clockwise rotation until securely snug.

5. Restore power at fuse or circuit breaker box.

6. Maintaining shade.

- A. Periodically dust the shade with a clean, dry cloth. Wipe clean with a damp cloth as needed. Never use abrasive cleaners.

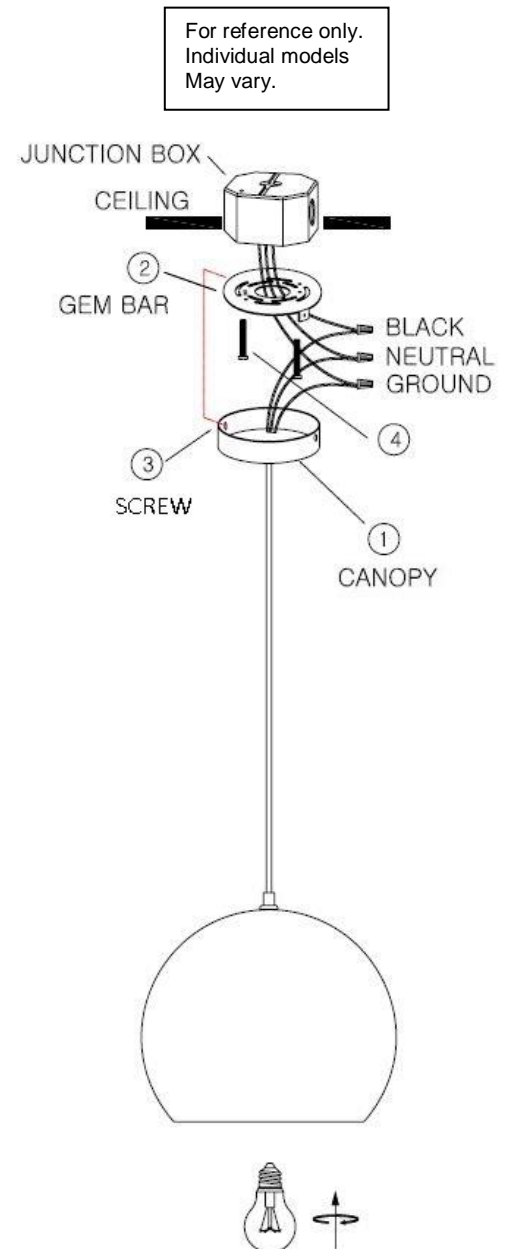

Limited Factory Warranty

AFX Lighting, Inc. hereby warrants that this fixture is free from defects in materials and workmanship when installed and used under normal operating conditions for a period of 5 years from date of purchase. This warranty covers all component parts and extends only to replacement of defective fixture or components; it does not cover failure due to improper installation, misuse, mishandling or damage incurred in transit.

Luminaires d'intérieur à douille E26

Monture de luminaire suspendu

120 V c.a. / 60 Hz

Précautions de sécurité

- Lisez attentivement l'ensemble des instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ce luminaire ou de procéder à son entretien. Le non respect de ces instructions pourrait avoir pour conséquence des risques mortels d'électrocution ou endommager le produit.
- Il est recommandé qu'un technicien électrique qualifié installe le câblage. Ce luminaire doit être câblé conformément aux exigences du Code canadien de l'électricité, des lois provinciales sur les installations électriques et des règlements municipaux.
- Ne manipulez pas un luminaire sous tension et n'essayez pas de le mettre sous tension si vos mains sont mouillées ou si vous êtes sur une surface mouillée ou dans l'eau.
- Ce luminaire est conçu pour être monté sur un circuit 120 V c.a. 60 Hz équipé d'un boîtier de disjoncteurs ou d'un fusible.
- Assurez-vous que la source d'alimentation répond aux exigences de ce luminaire. (Lisez les étiquettes sur le boîtier du luminaire.)
- Pour réduire les risques d'électrocution et pour assurer un fonctionnement convenable, ce luminaire doit être mis à la terre. Pour installer convenablement la mise à la terre, le luminaire doit être relié au circuit de mise à la terre de votre tableau de distribution à l'aide d'un câble distinct (vert) ou d'un conduit métallique flexible. L'emplacement de la vis de mise à la terre est clairement indiqué en vert sur le boîtier.
- **Ce luminaire est destiné uniquement à être utilisé comme éclairage d'intérieur dans un endroit sec ou humide.**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Préparation pour l'installation

- A. **Coupez l'alimentation électrique** avant de procéder à l'installation ou à l'entretien de tout ou partie de ce luminaire.
- B. Retirez le luminaire de l'emballage. Séparez les contenus des sachets de pièces.
- C. Installez la traverse (2) sur la boîte de jonction (non comprise) à l'aide de deux vis (4).

2. Câblage – Tout le câblage doit être placé à l'intérieur de la boîte de jonction.

Attention : Assurez-vous que l'alimentation est coupée au disjoncteur ou au fusible. Vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés ou déchirés par endroit. Utilisez des câbles d'alimentation résistant à une température d'au moins 90 °C (194 °F). **Remarque :** La plupart des habitations construites avant 1985 sont équipées de câbles d'alimentation ne supportant que 60 °C. Prenez conseil auprès d'un électricien qualifié avant l'installation.

- A. Cet appareil ne fonctionnera pas convenablement s'il n'est pas connecté à un circuit électrique mis à la terre. Si la mise à la terre n'est pas convenablement effectuée, il existe des risques d'électrocution, de surchauffe, de mauvais fonctionnement et cela peut réduire la durée de vie des ampoules.
- B. Connectez les câbles entre eux de façon appropriée. Sécurisez le câblage en utilisant les capuchons de connexion (fournis).
- C. Connectez le fil vert du luminaire au fil vert du circuit d'alimentation.
- D. Le fil blanc du luminaire doit être connecté au fil blanc (N) de la source d'alimentation.
- E. Le fil noir du luminaire doit être connecté au fil noir (L) de la source d'alimentation.

N'intervertissez pas les fils. Tirez sur chaque fil pour vous assurer que les raccordements sont solides. Assurez-vous qu'aucun fil nu n'est visible hors des raccords. Repoussez bien les raccordements à l'intérieur de la boîte jonction.

3. Montage du luminaire

- A. Installez le pavillon de recouvrement (1) sur la traverse en alignant les trous de chaque côté et en y vissant deux vis (3) pour l'arrimer au plafond.
- B. Ajustez la longueur de fil en retirant le pavillon de recouvrement de la traverse et en dévissant la vis antitraction. Tirez sur le câble autant que nécessaire et enroulez-le dans le pavillon de recouvrement avant de fixer à nouveau celui-ci sur la traverse. Remarque : cordon de 9 pi fourni

4. Ampoule (non comprise)


- A. Installez une ampoule à culot E26 d'une puissance maximum de 60 W dans la douille et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit entièrement vissée.

5. Remettre le courant au fusible ou au boîtier de disjoncteurs.

6. Entretien de l'abat-jour

- A. Retirez régulièrement la poussière sur l'abat-jour à l'aide d'un chiffon propre et sec. Au besoin, essuyez l'abat-jour avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.

For reference only.
Individual models
May vary.

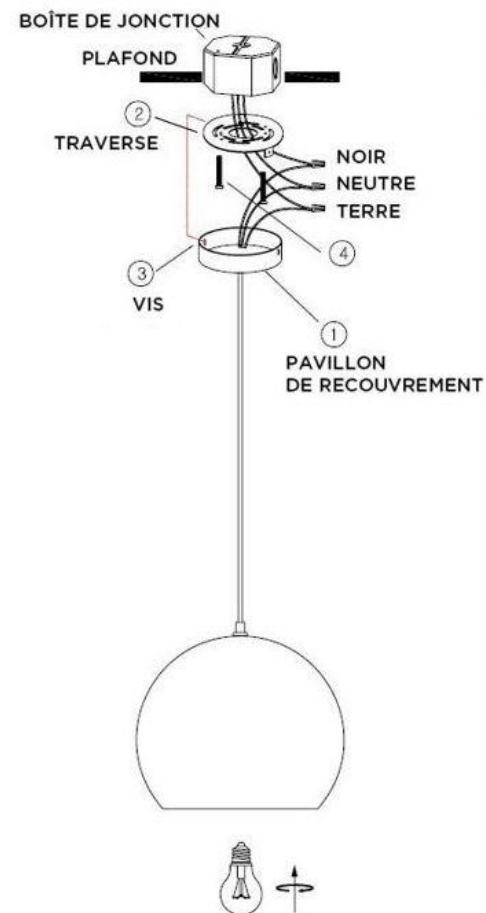

Garantie limitée du fabricant

AFX Lighting inc. garantit ce luminaire contre tout vice de matériau et de fabrication lorsqu'il est installé correctement et utilisé dans des conditions normales pendant une période de 5 ans à compter de la date de l'achat. Cette garantie couvre tous les composants et se limite au remplacement du luminaire défectueux ou de ses composants; elle ne couvre pas les pannes consécutives à une installation non conforme, à une mauvaise utilisation, à une mauvaise manipulation ou à un endommagement pendant le transport.